



# BUTS DE RUGBY ALU. 8 ET 11M

## "A SCELLER OU SUR CHARNIERES "


Notice de pose - Entretien ( à conserver )

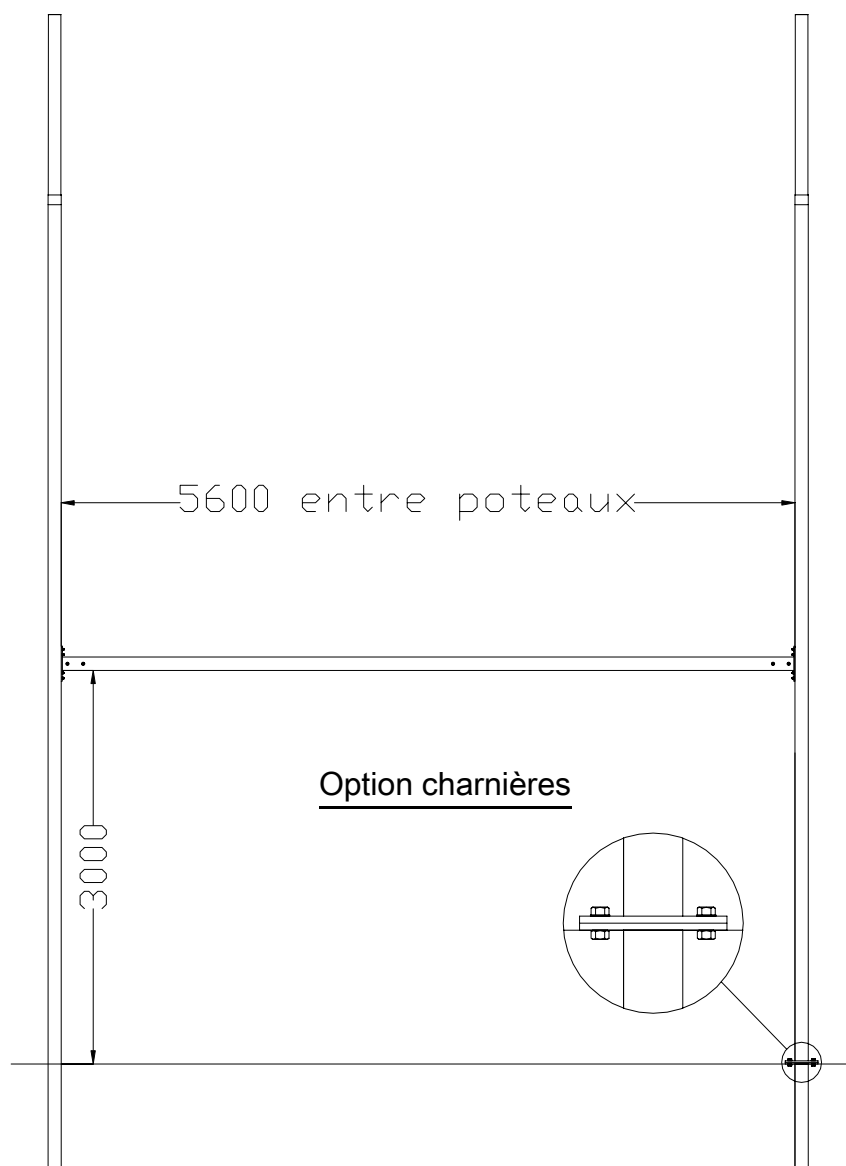

### RÉALISATIONS DES MASSIFS BÉTON

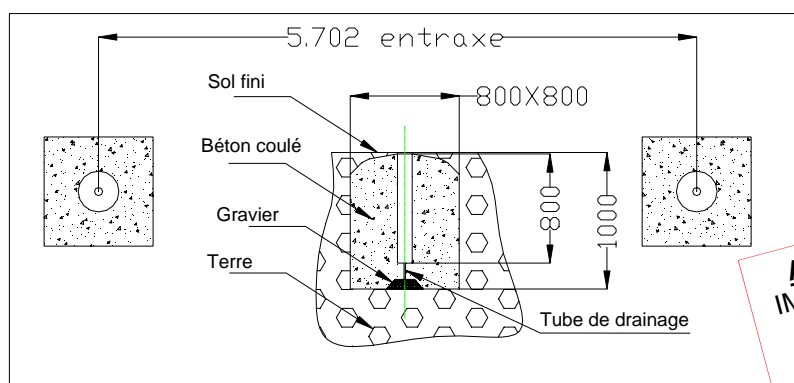

**ATTENTION : LES FOURREAUX DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SCELLÉS DROITS .**  
**NE PAS SCELLER LES FOURREAUX ET LES BUTS ENSEMBLES.**

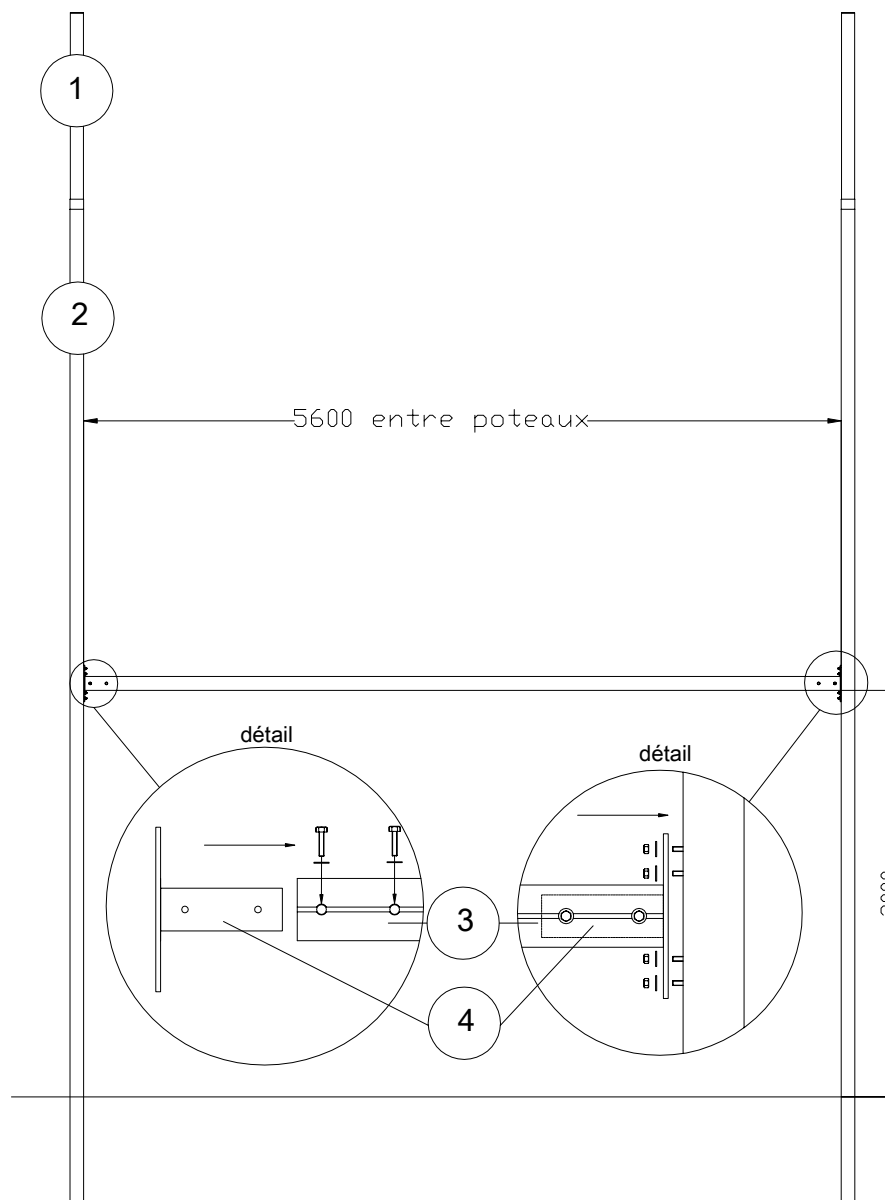

## Au Sol:

- Emboîter les parties hautes (1) dans les montants (2).
- Assembler la transversale (3) avec les manchons (4) et fixer avec 4 vis HM10x40 et les rondelles.
- Redresser les poteaux et les glisser dans les fourreaux.
- Présenter la transversale (3) sur les montants (2) puis fixer avec les écrous M8 et les rondelles

### \* Cas des charnières:

- Insérer la partie inférieure des charnières dans les fourreaux, en plaçant la charnière vers l'intérieur du terrain.
- Fixer la charnière du montant sur la platine inférieure à l'aide de l'axe M12.
- Relever les montants et bloquer les platines avec les 4 vis HM18x50 et les rondelles.

